




## Cartão múltiplo (Crédito e Débito)

Para cartões de dupla funcionalidade (crédito e débito no mesmo cartão), ao inserir o cartão será necessário selecionar qual função deseja utilizar.






1 – Débito 2 – Crédito

Após isso é só continuar a transação como mostrado nos exemplos anteriores.

## Configuração da máquina




- 1 Ligue a sua máquina.
- 2 Selecione o tipo de cadastro:  
1 – CPF 2 – CNPJ
- 3 Insira o CPF/CNPJ e pressione .
- 4 Insira a senha de configuração e pressione .
- 5 Insira o número do PDV e pressione .
- 6 Aguarde a máquina efetuar as configurações.
- 7 Máquina configurada!

## Venda Crédito Parcelada

- 1 Aperte o botão  para iniciar.
- 2 Insira o cartão.
- 3 Digite o valor e aperte o botão .
- 4 Selecione a forma de pagamento:  
2 – Parcelado.
- 5 Selecione o tipo de parcelamento:  
1 – Sem Juros (Loja) 2 – Com Juros (ADM)
- 6 Solicite que o cliente digite a senha e aperte o botão .
- 7 Transação aprovada!
- 8 Insira o celular do cliente para o envio do SMS e aperte o botão . Caso não deseje enviar o comprovante deixe o campo em branco e aperte o botão .

## Estorno da Transação\*

\*Somente vendas feitas no mesmo dia podem ser canceladas.

- 1 Na tela inicial aperte o botão F2
- 2 Digite 1 – Estorno/Cancelamento.
- 3 Insira o cartão do cliente.
- 4 Selecione o tipo de transação a cancelar:  
1 – crédito 2 – Débito
- 5 Insira o celular do cliente para o envio do SMS e aperte o botão . Caso não deseje enviar o comprovante, deixe o campo em branco e aperte o botão .
- 6 Selecione a transação na lista de transações mostradas na tela.
- 7 Confirme os dados e aperte o botão .
- 8 Transação cancelada.




# Manual de Uso

[www.directpay.com.br](http://www.directpay.com.br)

4020.3300

 **directpay**

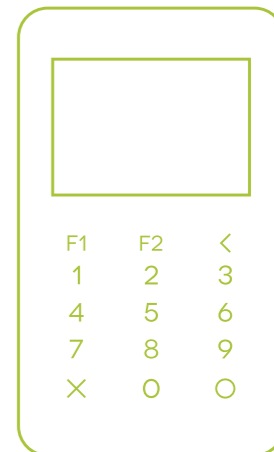

## Manual do Usuário

Com sua máquina, você aceitará pagamentos com cartão de débito ou crédito das principais bandeiras do país.

Além disso, você terá acesso a toda sua movimentação no portal [www.directpay.com.br](http://www.directpay.com.br).

Lá você poderá acompanhar a evolução de suas vendas e saberá a data em que os valores serão creditados. Basta ativar sua Directpay para começar a vender.

Boas Vendas.



## Conheça sua máquina



- 1) Botão Liga/Desliga.
- 2) Botão desbloquear máquina.
- 3) Tela (Display LCD).
- 4) Teclado Touch.
- 5) Slot de cartão com chip.
- 6) Slot de cartão de tarja magnética.
- 7) USB (Carregamento).

## Venda Débito

- 1) Aperte o botão para iniciar.
- 2) Insira o cartão.
- 3) Digite o valor e aperte o botão .
- 4) Solicite que o cliente digite a senha e aperte o botão .
- 5) Transação aprovada!
- 6) Insira o celular do cliente para o envio do SMS e aperte o botão . Caso não deseje enviar o comprovante, deixe o campo em branco e aperte o botão .

## Venda Crédito à Vista

- 1) Aperte o botão para iniciar.
- 2) Insira o cartão.
- 3) Digite o valor e aperte o botão .
- 4) Selecione a forma de pagamento: 1 – À vista
- 5) Solicite que o cliente digite a senha e aperte o botão .
- 6) Transação aprovada!
- 7) Insira o celular do cliente para o envio do SMS e aperte o botão . Caso não deseje enviar o comprovante, deixe o campo em branco e aperte o botão .

## Importante

Ao adquirir a máquina de cartão Directpay você não tem custo algum com o aluguel do equipamento.

Além disso, você pode adquirir quantas máquinas de cartões Directpay forem necessárias para o seu negócio. Entretanto, ela não deve ser vendida, alugada ou emprestada para outro estabelecimento que não seja seu.

Diferente de outras máquinas de pagamento móvel, você não precisa de aparelho celular para realizar suas vendas.

Na Directpay está incluso no custo total a aquisição do chip e a primeira anuidade do pacote de dados. A tecnologia de conexão embutida na sua máquina de cartões já tem acesso à internet para você realizar suas vendas de forma rápida e segura.